



Kabelumlenkung Cable redirection

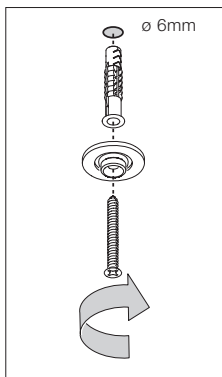



Loch $\varnothing$ 6mm bohren.
Auf den Verlauf von Stromleitungen achten!
Gewindescheibe anschrauben.

Drill a 6 mm diameter hole.
Check the routing of the power cables.
Screw on the threaded disc.

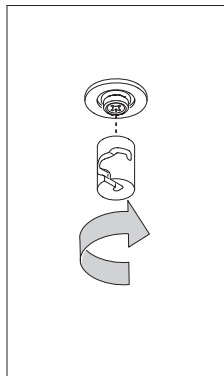

Umlenkung anschrauben und nach Kabelverlauf ausrichten.

Screw on the redirection and align it to the cable routing.

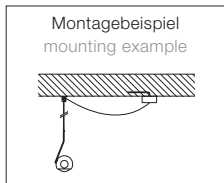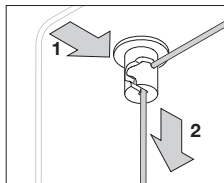

Kabel in die Umlenkung einlegen (Kabel $\varnothing$: 2,0 mm) (1).
Festen Halt des Kabels in der Umlenkung vor Belastung überprüfen (2)!

Insert the cable into the redirection ($\varnothing$ cable: 2.0 mm) (1).
Check that the cable is held firmly in place in the redirection before placing it under load (2)!

Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 30
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.de
www.occhio.de



010404295668959110